



O'BYA

MANUEL D'INSTALLATION
ET D'UTILISATION



GROUPE
DE FILTRATION 06M³/H

C-11-216140




Important

La filtration devra se situer à 3,50m minimum de la piscine
Positionnez la pompe et le filtre sur une surface plane en dessous
du niveau de l'eau.

O'BYA



MONTAGE DU SYSTÈME DE FILTRATION

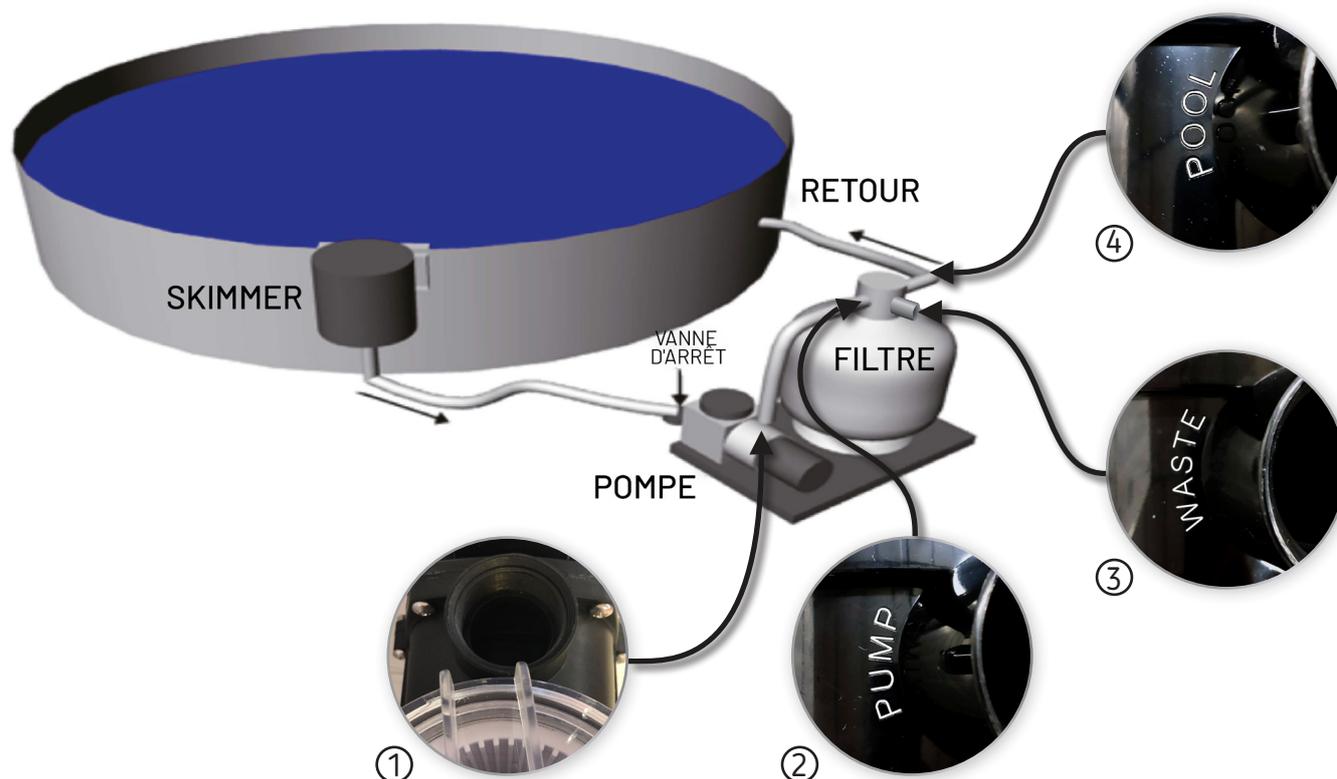

1. Commencez par monter les embouts cannelés sur : le skimmer, le refoulement, la pompe (aspiration et refoulement) et la vanne 4 voies du filtre à sable (aspiration, refoulement, égout). Les parties filetées doivent être étanchées avec du teflon ou de la pate à joint.
2. Remplissez le filtre avec un média filtrant (environ aux 2/3 du filtre avec du sable, du verre ou un autre média filtrant). Fixez ensuite la vanne 4 voies sur le filtre. Montez le manomètre sur la vanne 4 voies. Prévoyez le raccordement à l'égout.
3. Raccordez le skimmer à la pompe par l'entrée horizontale. Reliez la pompe depuis l'entrée verticale (1) au groupe de filtration par la tête de vanne nommée «pump» (2). Pour la vidange, mettez un tuyau sur la tête de vanne nommé «waste» (3) afin d'évacuer les eaux usées. Connectez votre pompe à votre bassin en reliant la tête de vanne nommée «pool» (4) à votre système de refoulement.



Pour l'ensemble des manipulations utilisez le tuyau souple (Ø 32 ou Ø 38) en l'emboîtant sur l'embout suivant le diamètre du tuyau. Fixez-le à l'aide d'un collier inox. En option vous pouvez prévoir une vanne d'arrêt devant la pompe et en sortie du filtre sur le refoulement.

4. Branchez la pompe au réseau électrique (assurez-vous de la présence d'un disjoncteur 30 MA sur la ligne pour la protection). [\[Référez-vous à l'annexe dédiée à l'installation et à l'utilisation de la pompe de filtration\]](#)
5. La piscine étant pleine (niveau haut du skimmer), amorcez la pompe en ouvrant les vannes aspiration et refoulement (s'il y en a). Appuyez quelques secondes sur la poignée de la vanne 4 voies pour laisser échapper l'air contenu dans le circuit (ou bien ouvrir légèrement le couvercle du pré-filtre de la pompe). Une fois le pré-filtre plein d'eau, mettez la vanne 4 voies sur position lavage (backwash).

ATTENTION !

Ne faites jamais tourner la pompe sans eau dans le préfiltre !





6. Commencez la mise en service par un lavage de filtre.

La vanne 4 voies est en position lavage ou backwash. Mettez en marche la pompe pendant 2 à 3 minutes après l'amorçage pour laver le sable (l'eau s'écoule par le tuyau égout et vide votre bassin). Arrêtez la pompe, puis mettez la vanne 4 voies en position rinçage. Mettez ensuite en marche la pompe pendant 30 secondes environ. L'eau s'écoule toujours par le tuyau égout. Arrêtez la pompe et mettez la vanne 4 voies sur position filtration. Mettez ensuite en marche la pompe. La filtration est en service. Vérifiez le niveau d'eau et complétez-le si nécessaire (% supérieur du skimmer).

7. Traitez l'eau en commençant par un traitement choc filtration en continu pendant 36 heures. Vérifiez le PH et réajustez-le si nécessaire. Voir notice traitement de l'eau.

8. Le temps de filtration doit être d'au moins 6h par jour. En théorie on fait le calcul suivant :
(t° de l'eau / 2) = temps de filtration par jour.

9. Le lavage de filtre effectué, une pression s'affiche sur le manomètre. Cette pression est la référence d'un filtre propre. Lorsque cette pression augmentera d'environ 0,3 bars, effectuez un nouveau lavage de filtre.
(Voir point 6.)

10. Le pré-filtre sera à nettoyer lorsqu'il sera sale. Pour cela, fermez les vannes (devant la pompe et sur le refoulement). Dévissez le couvercle du pré-filtre, nettoyez le panier, refermez le couvercle, ouvrez les vannes, puis remettez en marche la pompe. Assurez-vous du bon réamorçage de la pompe et qu'il n'y a pas de fuite.

11. Nettoyage du bassin au balai aspirateur: mettez en marche la filtration.



Assemblez le manche, le balai, le tuyau flottant. Mettez le tout dans la piscine. Remplissez le tuyau flottant en le descendant dans l'eau 50cm par 50cm. Emboîtez l'extrémité du tuyau au fond du skimmer (enlever le panier). L'aspiration du skimmer est alors transmise au balai aspirateur. Passez le balai doucement. Après nettoyage enlevez le tout et vérifiez s'il faut nettoyer le pré-filtre de la pompe et le filtre à sable.

12. Hivernage : Les tuyauteries, la pompe et le filtre craignent le gel. Il est donc conseillé de les vider complètement pendant l'hiver. Sur la pompe il y a deux bouchons de vidange pré-filtre et corps de pompe. Sur le filtre il y a un bouchon de vidange. Concernant la piscine, bouchez à l'aide d'un bouchon d'hivernage le refoulement, mettez des flotteurs d'hivernage et couvrir d'une couverture d'hivernage.

Bonne baignade !



O'BYA

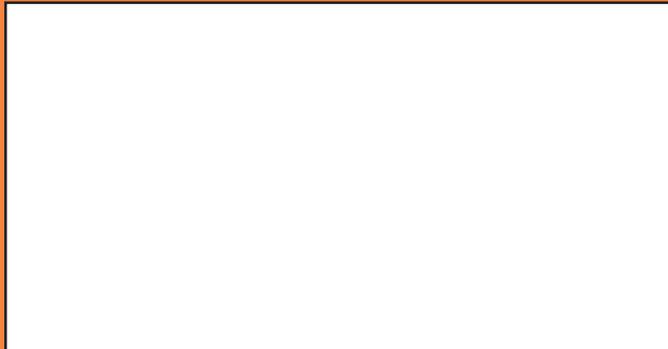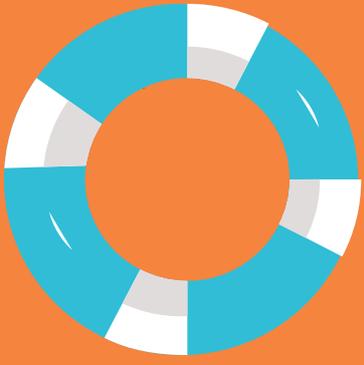

O'BYA